
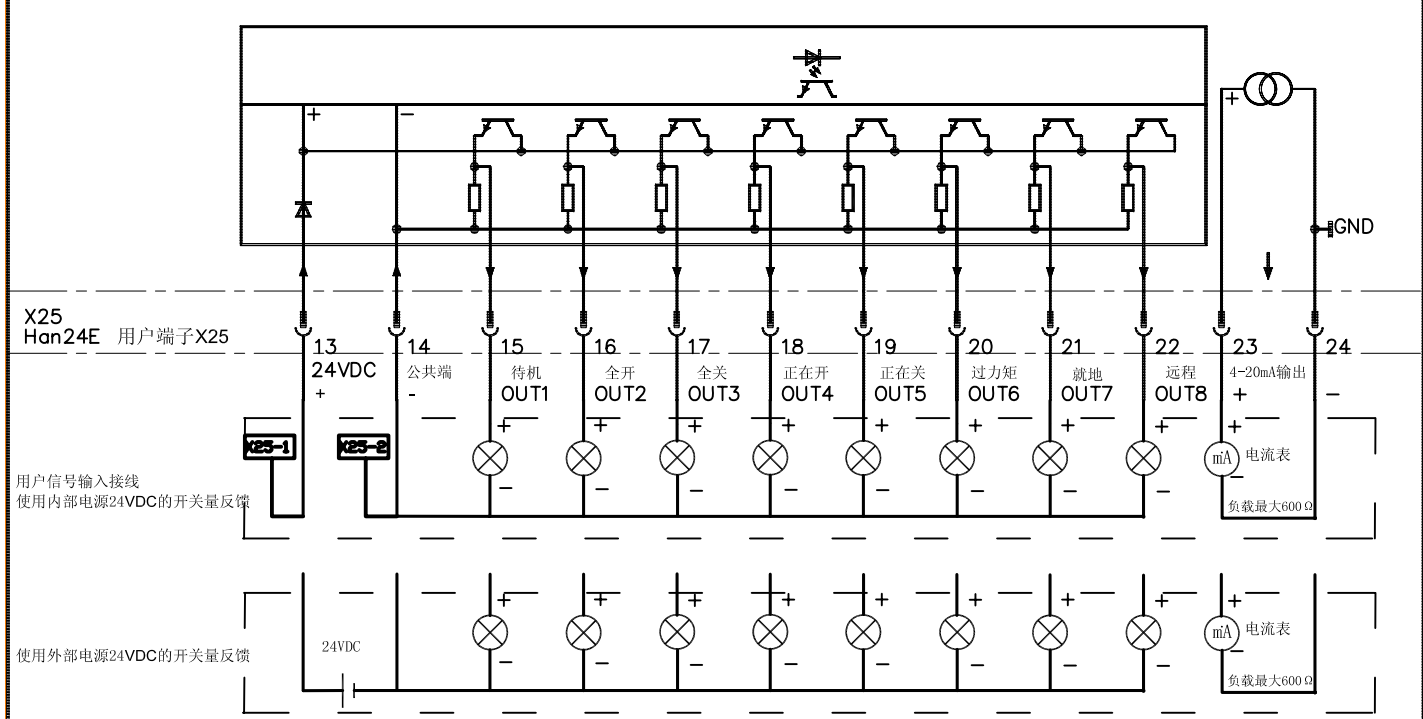
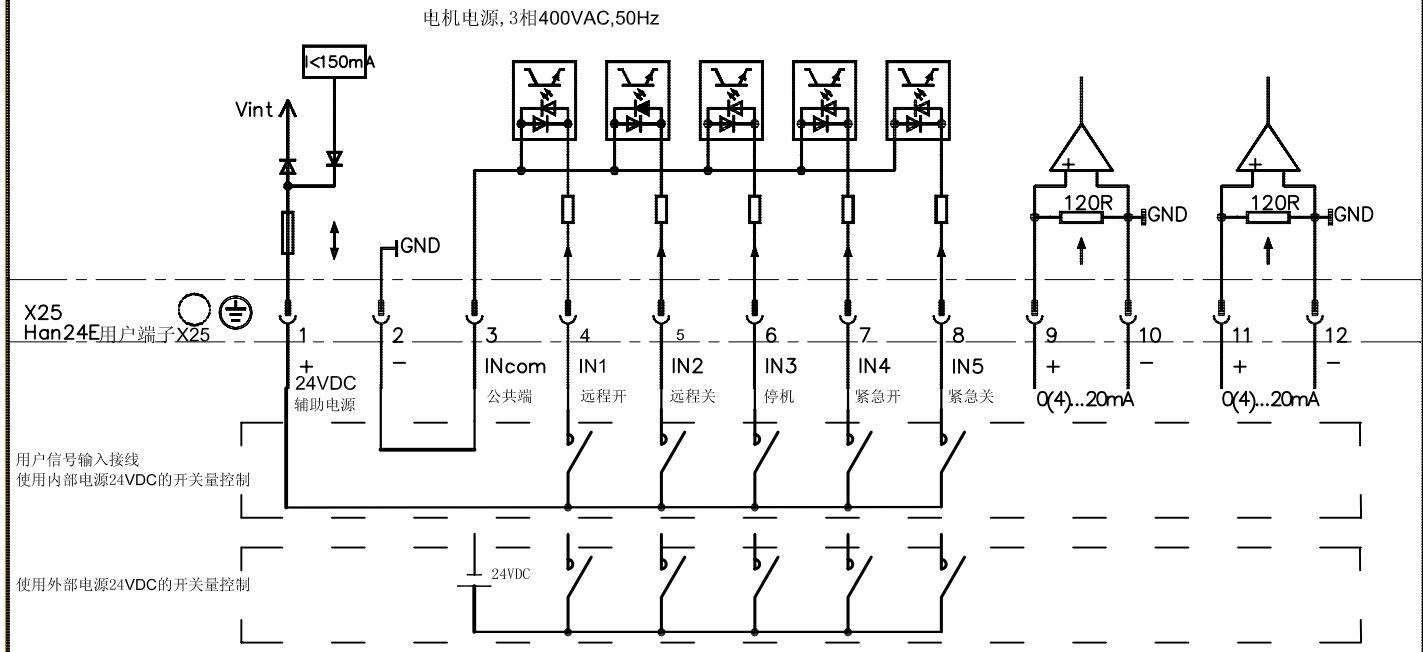


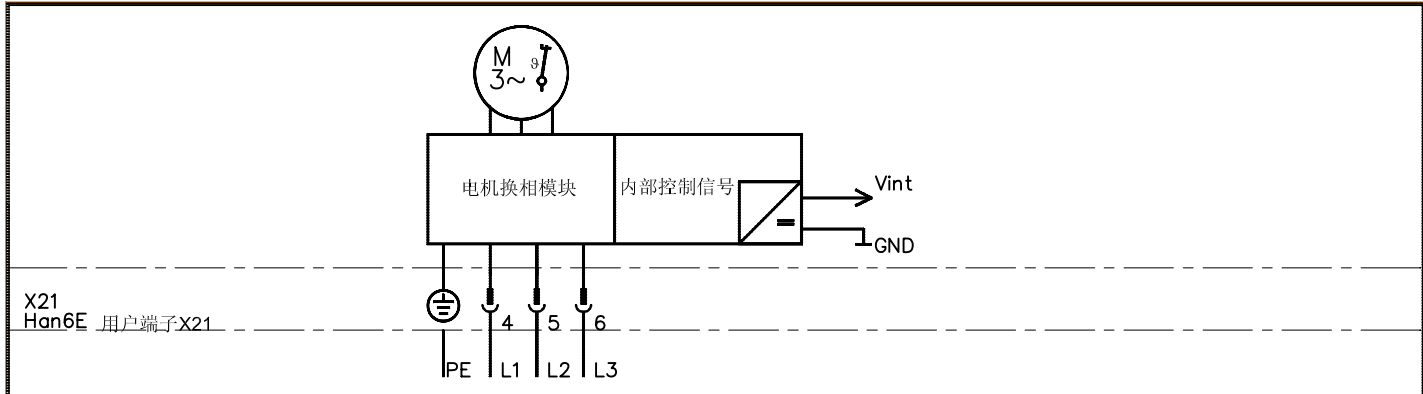

- 1) 如果开关量输入用内部电源, 则2、3端相连, 1端接各个输入端; 如果用外部电源, 则电源正极接各个输入端, 负极接3端。
- 2) 13、14端为24V开关量输出供电端, 如果使用内部电源, 则13端与1端相连, 14端与2端相连; 如果使用外端电源, 则13端接电源正极, 14端接电源负极。
- 3) 所有的模拟信号默认为共地连接, 如果需要可以增加信号隔离功能。
- 4) 辅助电源: 24VDC, 最大150mA。
- 5) 图中的开关量输入和输出信号为默认配置。