


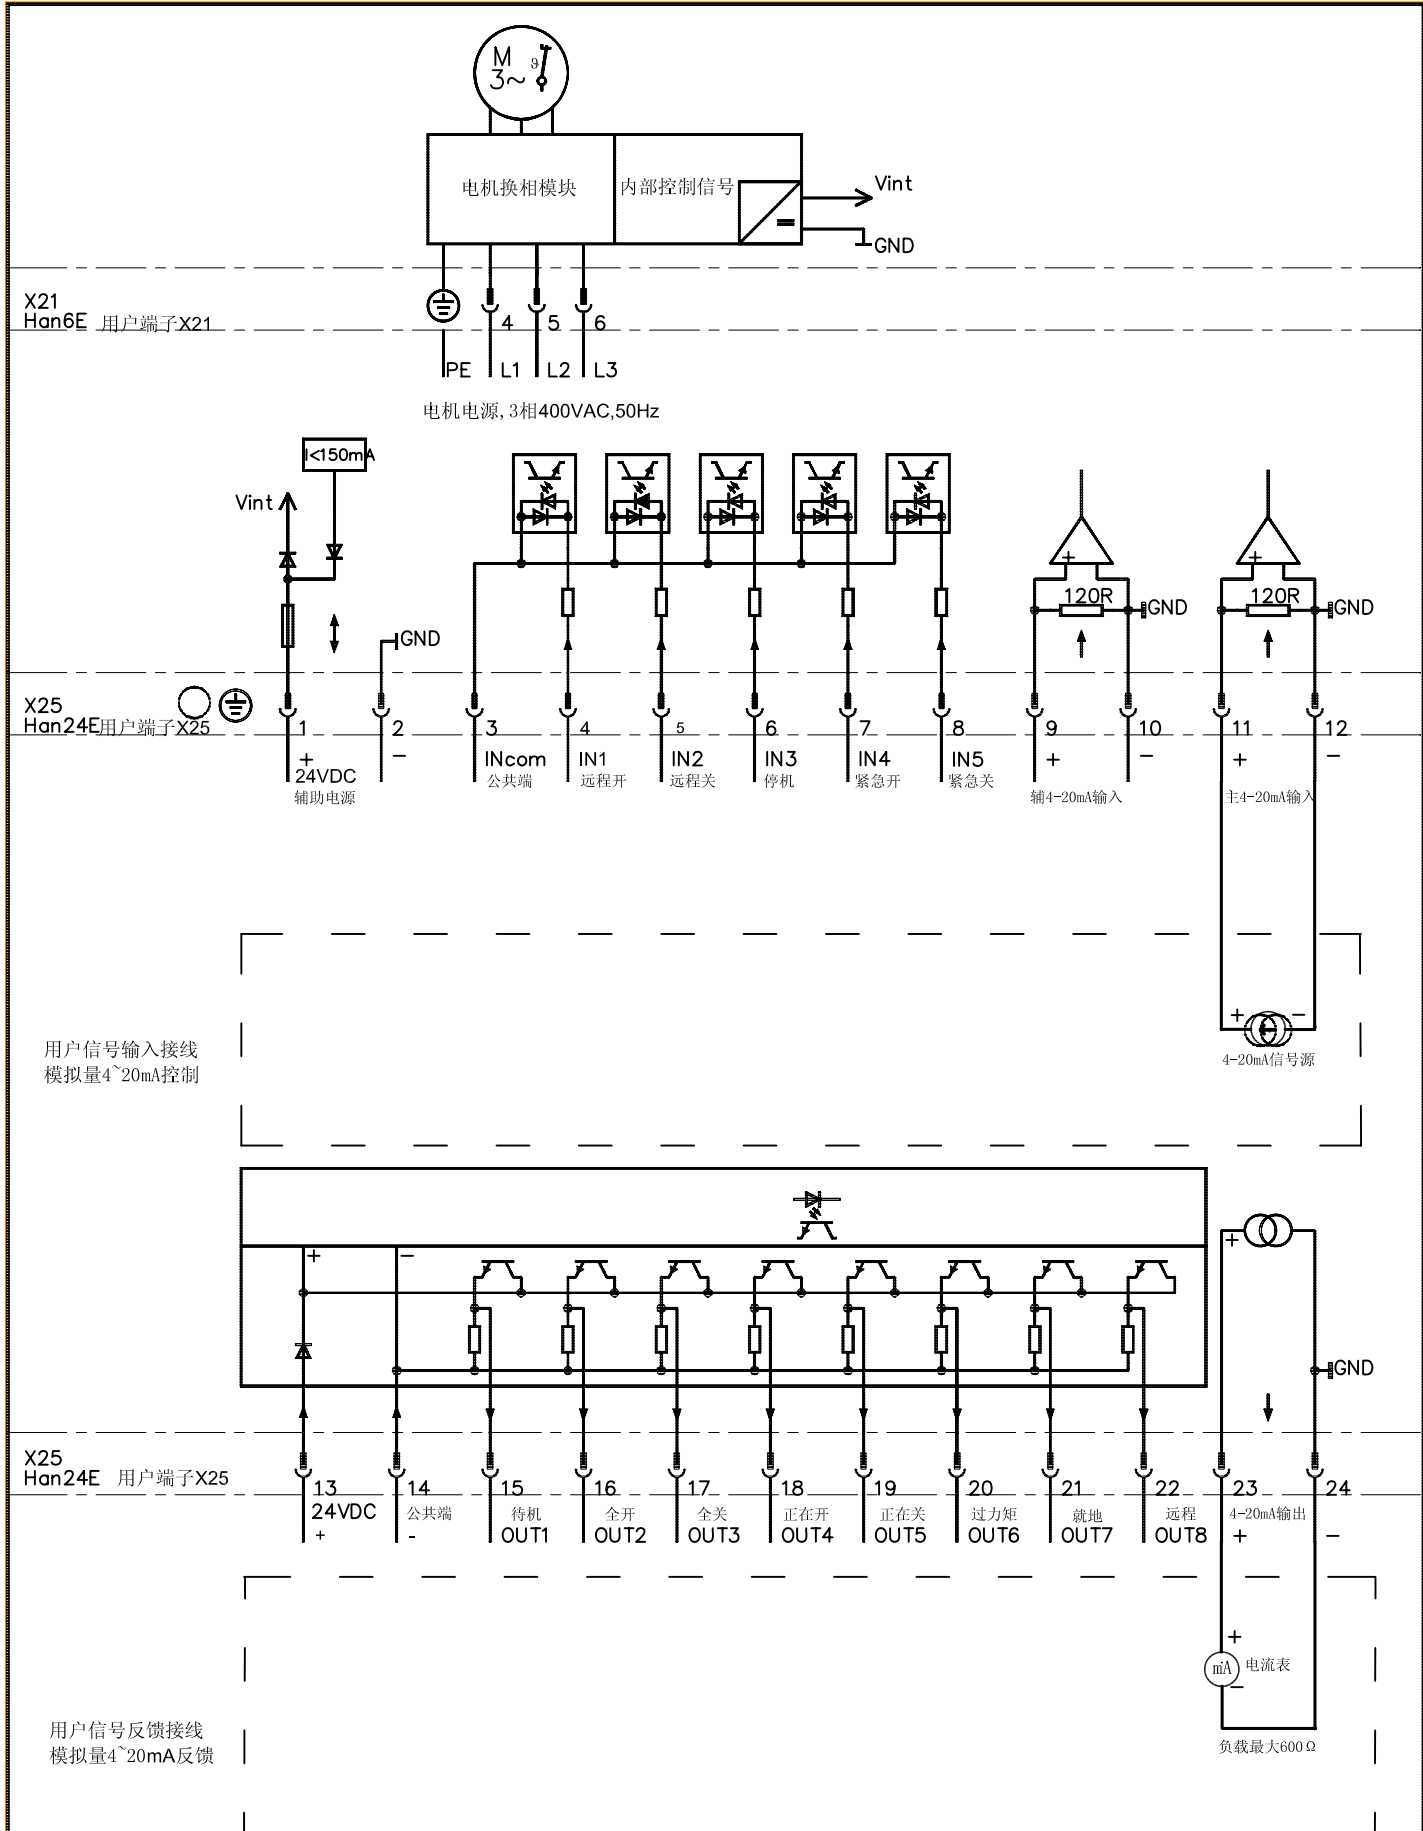

- 1) 如果开关量输入用内部电源，则2、3端相连，1端接各个输入端；如果用外部电源，则电源正极接各个输入端，负极接3端。
- 2) 13、14端为24V开关量输出供电端，如果使用内部电源，则13端与1端相连，14端与2端相连；如果使用外端电源，则13端接电源正极，14端接电源负极。
- 3) 所有的模拟信号默认为共地连接，如果需要可以增加信号隔离功能。
- 4) 辅助电源： 24VDC, 最大150mA。
- 5) 图中的开关量输入和输出信号为默认配置。