


rotork®

IQ RANGE

S N A B B G U I D E GRUNDINSTÄLLNINGAR

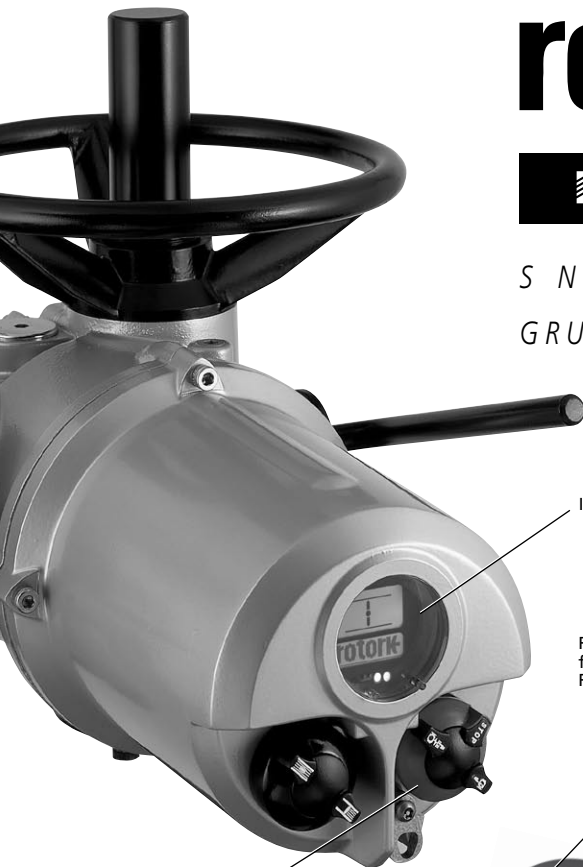


Indikeringsdisplay

Rikta handprogrammeraren rakt framför donets indikeringsdisplay.
Räckvidd ca. 0,5 meter.




Rött manövernred
Lokal/Stopp/fjärrstyr-
ning. Välj "Lokal"

I denna instruktion beskrivs hur ställdonet skall programmeras för anpassning till aktuell ventil och måste utföras innan donet manövreras elektriskt. För fullständiga instruktioner hänvisas till publikation E170E3 / E170SW3.

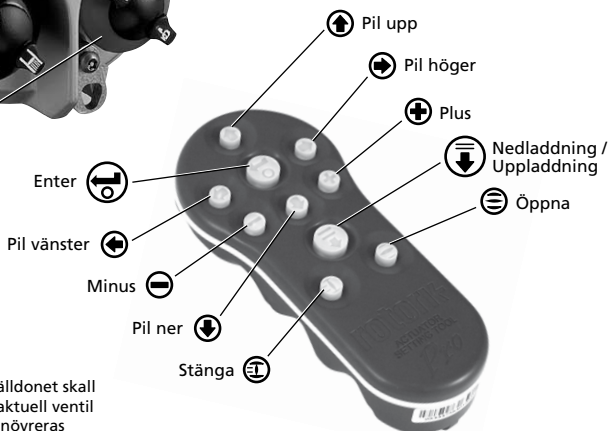


Inställningsverktyget Pro







Spänningsätt donet och välj **Lokal** manöver. Donets display kan indikera allt mellan fullt stängd, en procentuell öppningsgrad eller fullt öppen. Displayen kommer inte visa den rätta positionen förrän båda ändlägesinställningarna har utförts.

Vid användning av handprogrammeraren tryck
 ↓ tills att donets display ändrar information.



(00 to 99)



Ursprungligt lösenord är alltid **1 d** - ändra inte.



Två horisontella staplar runt lösenordet indikerar att konfigureringsmenyn är aktiverad. Om de två staplarna inte syns, är donet i kontrollmenyn och programmeringen kan inte ändras.




För inställning av övriga funktioner (se publikation E170E3)



C1 (Rotationsriktning mot stängt)



Medurs



Moturs



Spara

C2 (stängningsförfarande)



Gränsläge



Vridmoment




Spara

C3 (Öppningsförfarande)



Gränsläge



Vridmoment



Spara



40% till 99% eller rated

tC (Vridmoment för stänga)



Rated




Spara



40% till 99% eller rated (100%)


tO (Vridmoment för öppna)



Rated



Boost



Spara




LC (Gränsläge stängt)



Handmanövrera donet till fullt stängt läge, backa ett halvt till ett varv



LO (Gränsläge öppet)




Handmanövrera donet till fullt öppet läge, backa ett halvt till ett varv.

Spara



Spara

Tryck ner ←. Staplarna på displayen kommer att blinka och indikeringslampan släcks.



Donets grundinställningar är nu klara och det är möjligt att köra donet elektriskt.

Det är möjligt att återgå till startmenyn på displayen från vilket läge som helst i programmeringsmenyn genom att trycka på ↓ och → samtidigt.



CHECKLISTA

För kontroll av donets inställningar krävs endast användning av tryckknapparna  och . Donets display visar de inställda värdena. För att återgå till startmenyn på donet trycks båda knapparna  och  ner samtidigt. Kontroll av donets inställningar kan utföras i både kontroll- och programmeringsläget.



Tills C1 (Rotationsriktning mot stängt) visas



Medurs



Moturs



För visning av C2 (Stängningsförfarande)



Gränsläge



Vridmoment



För visning av C3 (öppningsförfarande)



Gränsläge



Vridmoment



För visning av t C (Vridmoment för stänga)



Display visar det inställda vridmomentet e.x. 40%



För visning av t O (Vridmoment för öppna)



Display visar det inställda vridmomentet e.x. 40%

Tryck ner  och  samtidigt för att återgå till startmenyn och manövrera ventilen till fullt stängt läge. Kontrollera att symbolen och lamporna för fullt stängt tänds när gränsläget för fullt stängt uppnås.

Manövrera ventilen till fullt öppet läge och kontrollera att symbolen och lamporna för fullt öppet tänds när gränsläget för fullt öppet uppnås.

rotork®

UK head office
Rotork Controls Limited
telephone Bath 01225 733200
telefax 01225 333467
email mail@rotork.co.uk

USA head office
Rotork Controls Inc
telephone Rochester (585) 247 2304
telefax (585) 247 2308
email info@rotork.com



A full listing of our worldwide sales and service network is available on our website at **www.rotork.com**

As part of a process of on-going product development, Rotork reserves the right to amend and change specifications without prior notice.

Published data may be subject to change.

For the very latest version release, visit our website at www.rotork.com

The name Rotork is a registered trademark. Rotork recognizes all registered trademarks. Published and produced in the UK by Rotork Controls Limited. POWSH0507