


调试步骤


1、若界面不是中文，可在**初始界面**点击语言选项（**国旗图标**）修改语言。

2、从主页面进入：




输入后点击屏幕上方的图标**退回到初始界面**。

3、选择“**就地**”控制模式：



4、选择：

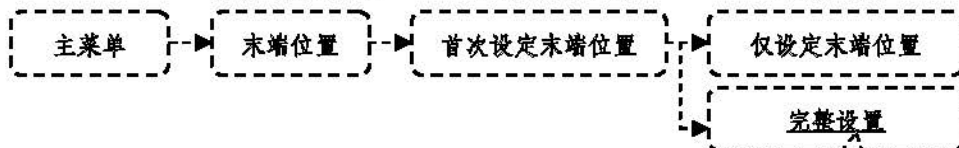

如果需要更改末端位置**关断模式**（力矩/行程），可在**完整设置**中修改。

备选！

5、拆下信号齿轮单元外罩，界面跳转到设定信号齿轮比，并点击继续（略过此步骤，若需调节可查说明书）。

6、调整中心轮到两箭头的**中间位置**，屏幕会自动识别正确位置并显示位置状态。

7、选择首先要设定的末端位置：（以开末端位置为例，关末端位置同理）旋转按钮将橘黄色光标移动到开末端位置图标并选定，保持**3s**进入自保持功能，直到末端位置到达，再次按动按钮停止运动，根据屏幕动画显示方向转动中心轮，使屏幕中的数字变为“000”后并继续将光标**移动**到“保存末端位置”并**点击确定**！

8、切换到另一末端位置（此处例中为关末端位置）进行设定，**设定方法同 7！**此时运行阀门的过程中请**注意观察**屏幕中的进度条，**绿色**表示设置范围**有效**，黄色表示未到设置范围，红色表示超出设置范围，若出现黄色和红色进度条，请修改信号齿轮比。（请参看说明书，此处不赘述。）若出现**绿色**进度条，请进行**下一步**。

9、将光标移动到“保存末端位置”并点击确定。

10、如果执行器带有机械位置指示牌，需要对指示牌进行设定。（若需要，请参看说明书。）

至此，末端位置设定完毕。点击 **ok**，并退回主界面。