



调试步骤


1. 把执行机构切换到“就地操作”模式，并将光标移到“齿轮”上面，使之闪烁。

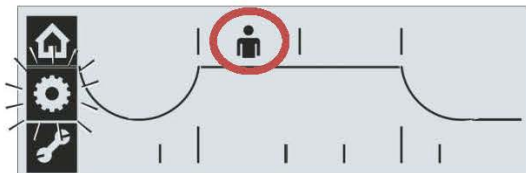


2. 按住“操作按钮”3秒，进入调试末端位置菜单。进入调试菜单后，需先设置“关方向”，本文中以“顺时针”关为例。

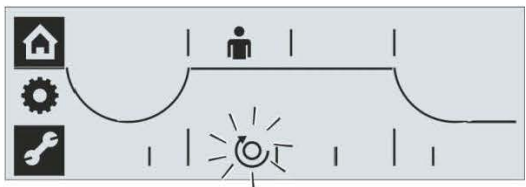


3. 选择首先调试的末端位置（本文中以先调开为例）。

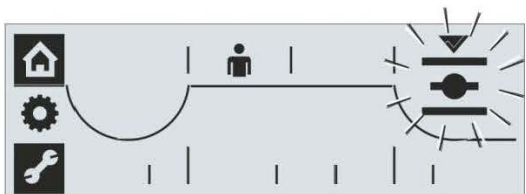


4. 选择“开末端位置的关断模式”。图中 a 为力矩关断，b 为行程关断。

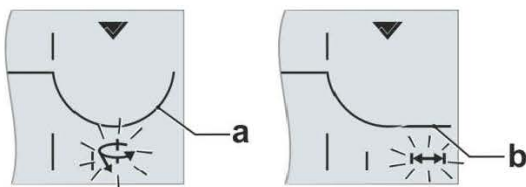


5. 按住“操作按钮”并运行至全开位置。

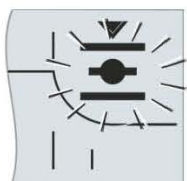


6. 顺时针旋转“操作按钮”，使“开位置保存”图标闪烁。并确认保存这个位置。

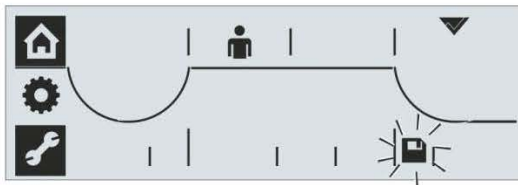


7. 选择“关末端位置的关断模式”。图标涵义可参见本文第 4 步。

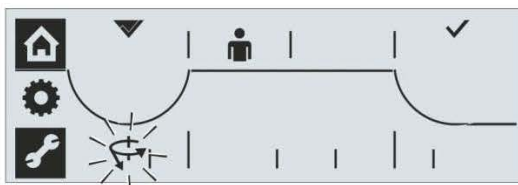

8. 按住“操作按钮”并运行至全关位置。

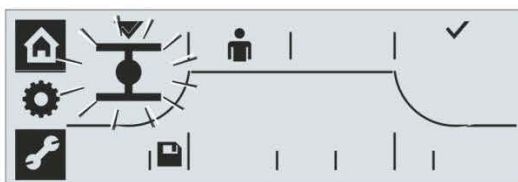

9. 顺时针旋转“操作按钮”，使“关位置保存”图标闪烁。并确认保存这个位置。

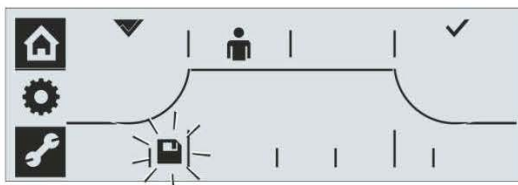

10. 调试完成！

