


接线图 ECOTRON经济型：带继电器板的端子板直接连接

R827546

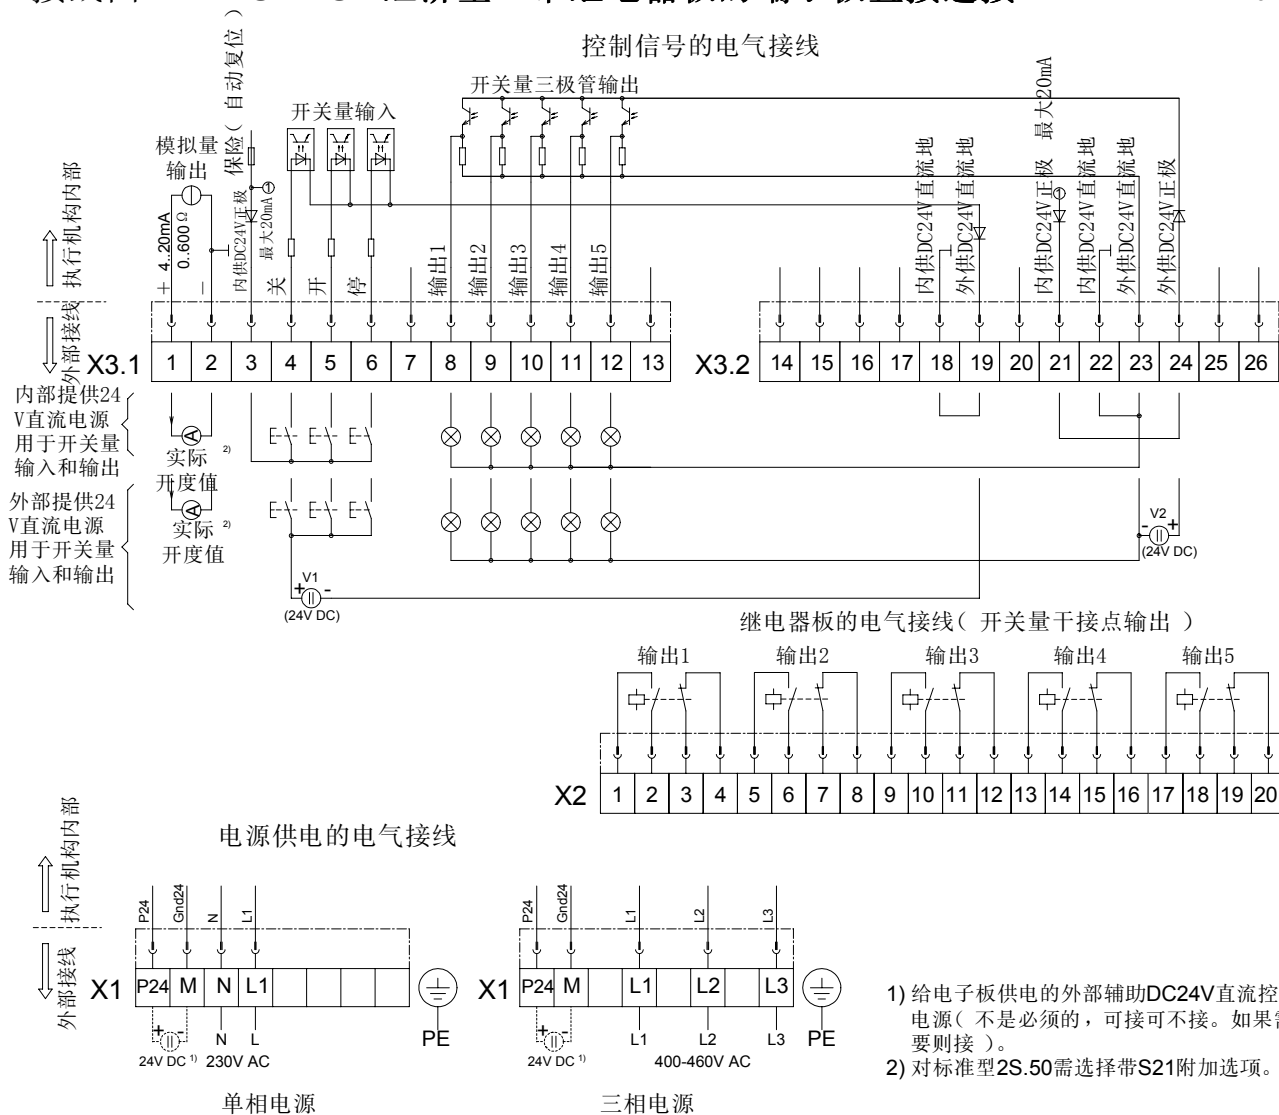

开关量输出信号的设定：

开关量 输出信号	DIP开关 S4 和 S5 （可以就地改变默认的设置）			
	S4 = OFF S5 = OFF 默认的工厂设定 设定 1	S4 = ON S5 = OFF 设定 2	S4 = OFF S5 = ON 设定 3	S4 = ON S5 = ON 带附加选项Y12 (FUM) 设定 4
输出1	到达全开位置 ³⁾	NO	全开末端范围内以设定的开力矩关断 ⁴⁾	NO
输出2	到达全关位置 ³⁾	NO	全关末端范围内以设定的关力矩关断 ⁴⁾	NO
输出3	开或关方向过力矩	NC	闪烁（运行中）	NC
输出4	准备好+遥控	NO	准备好+遥控	NO
输出5	电机过热报警	NC	电机过热报警	NC

NO = 有效时为高电平（常开接点类型）。

NC = 有效时为低电平（常闭接点类型）。

3) 该信号只检查行程，和力矩无关。

4) 当关断模式为力矩关断时的含义；当关断模式为行程关断时，为到达末端位置。

两个信号的详细区别，请参考使用说明书。

接线线径 最大允许为

- 2.5mm² 电机功率至1.5kW。
- 4mm² 电机功率为3 kW及以上。
- 1.5mm² 控制回路。

模拟量信号必须用屏蔽电缆！