



接线图 ECOTRON经济型：圆形插头式连接

R827540


控制信号的电气接线

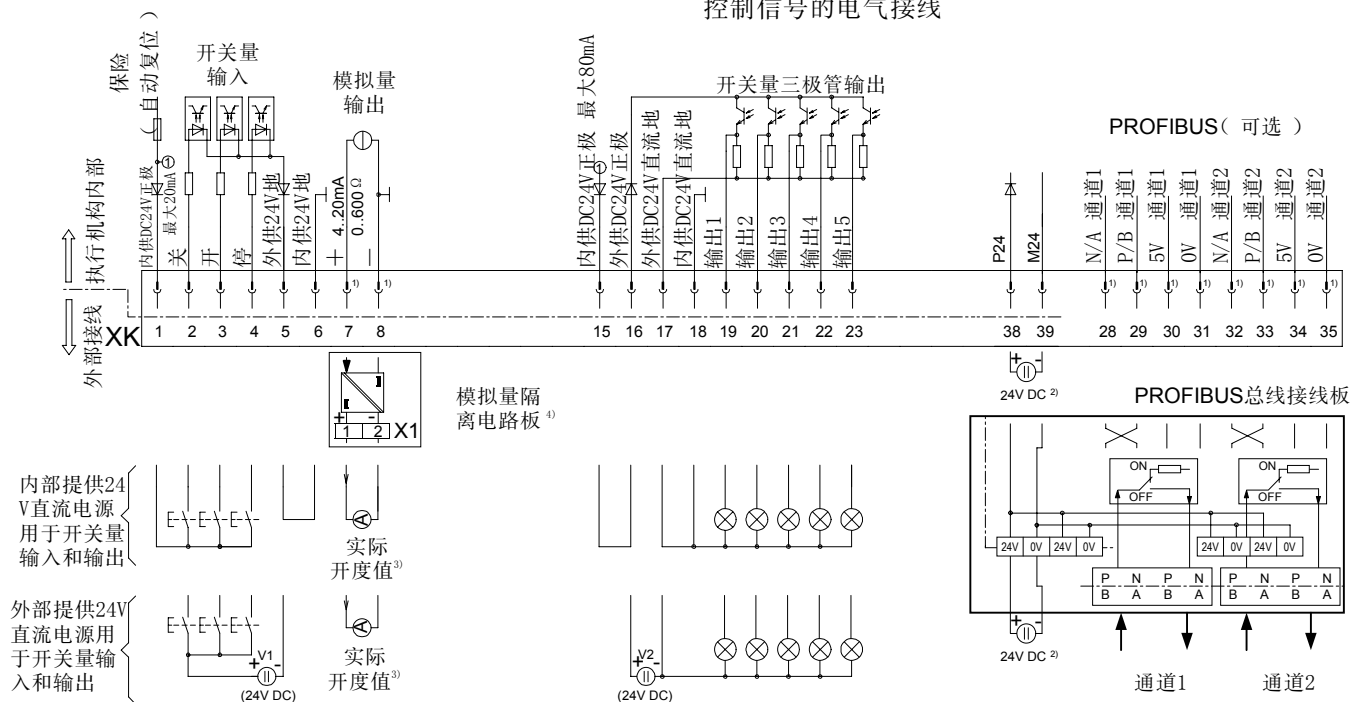

电源供电的电气接线

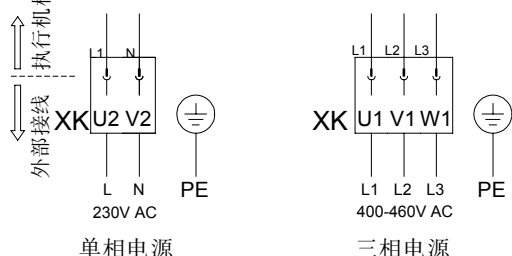

XK 插头的分配

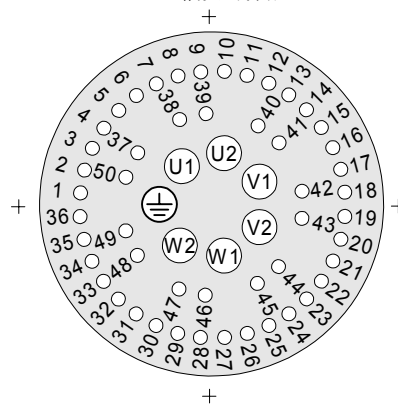

- 1) 镀金接点。
- 2) 给电子板供电的外部辅助DC24V直流控制电源(不是必须的, 可接可不接。如果需要则接)。
- 3) 对于标准型2S.50需选择带S21附加选项。
- 4) 适用于带附加选项C10的执行机构——只有不带PROFIBUS现场总线接口时才可以选用此功能。

开关量输出信号的设定:

开关量输出信号	DIP开关 S4 和 S5 (可以就地改变默认的设置)			
	S4 = OFF S5 = OFF 默认的工厂设定 设定 1	S4 = ON S5 = OFF 可选择的设定 设定 2	S4 = OFF S5 = ON 设定 3	S4 = ON S5 = ON 带附加选项Y12 (FUM) 设定 4
输出1	到达全开位置 ⁵⁾ NO	全开末端范围内以设定的开力矩关断 ⁶⁾ NO	全开末端范围内以设定的开力矩关断 ⁶⁾ NO	到达全开位置 ⁵⁾ NO
输出2	到达全关位置 ⁵⁾ NO	全关末端范围内以设定的关力矩关断 ⁶⁾ NO	全关末端范围内以设定的关力矩关断 ⁶⁾ NO	到达全关位置 ⁵⁾ NO
输出3	开或关方向过力矩 NC	闪烁(运行中) NO	故障 NC	准备好+遥控 NO
输出4	准备好+遥控 NO	准备好+遥控 NO	就地操作状态 NO	开方向过力矩 NC
输出5	电机过热报警 NC	电机过热报警 NC	电机过热报警 NC	关方向过力矩 NC

NO = 有效时为高电平(常开接点类型)。

NC = 有效时为低电平(常闭接点类型)。

5) 该信号只检查行程, 和力矩无关。

6) 当关断模式为力矩关断时的含义; 当关断模式为行程关断时, 为到达末端位置。

两个信号的详细区别, 请参考使用说明书。

接线线径 最大允许为

- 6mm² 主回路电源。
- 2.5mm² 控制回路。

模拟量信号必须用屏蔽电缆!