



AC01.2MWG 型调试步骤


1. 将选择开关拨到“O”位，长按“C”键2秒进入M菜单

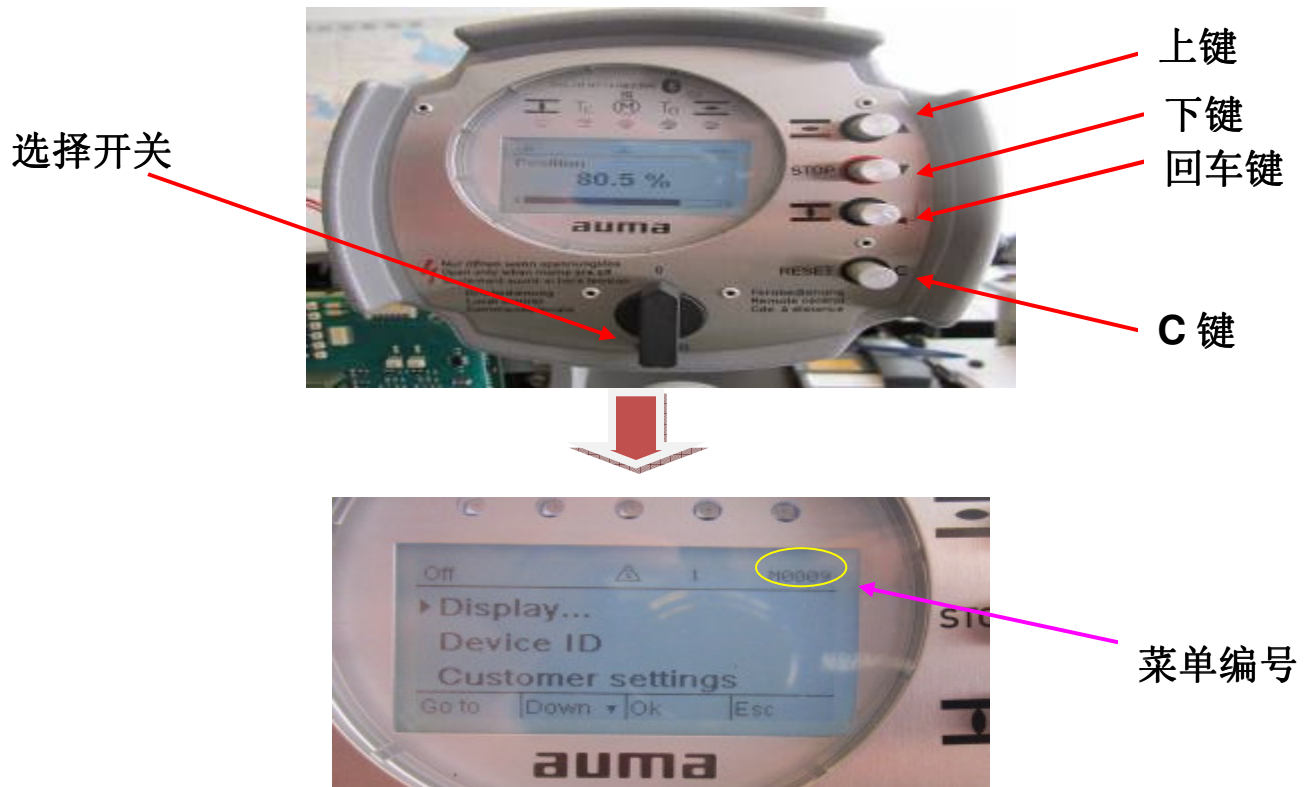

2. 修改语言，进入 display 菜单，选择 language，回车进入

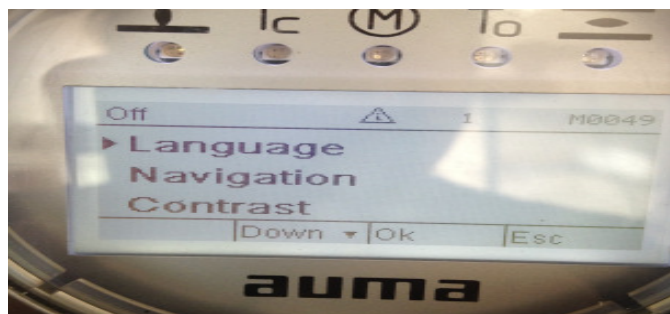


3. 按回车键进入权限选择，选择 specialist(4), 密码: 0000

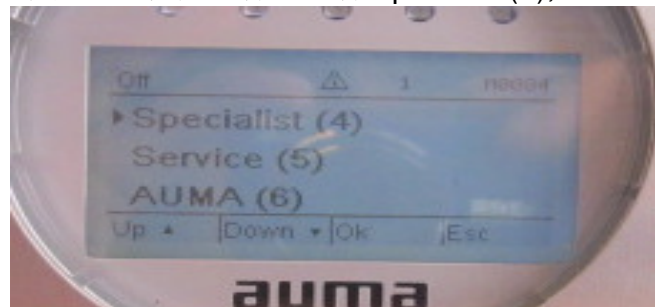


4. 选择语言“中国”，回车确定




5. 按 C 键退回到初级菜单，选择客户设置菜单

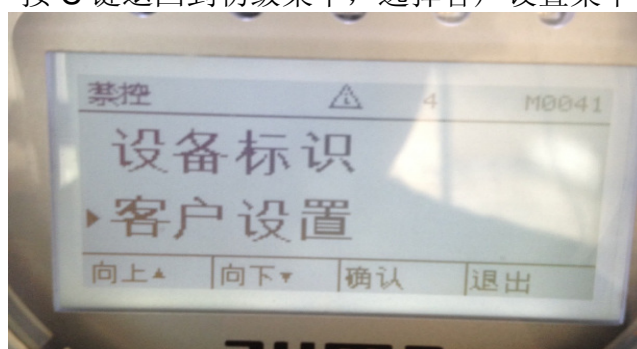


6. 选择限位开关，回车进入

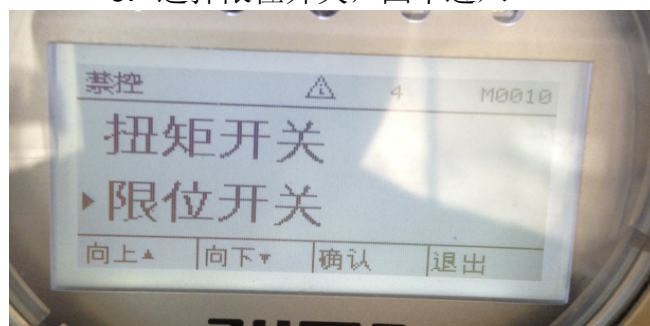


7. 选择设定全关位置，按回车键选择“确认”进入设定

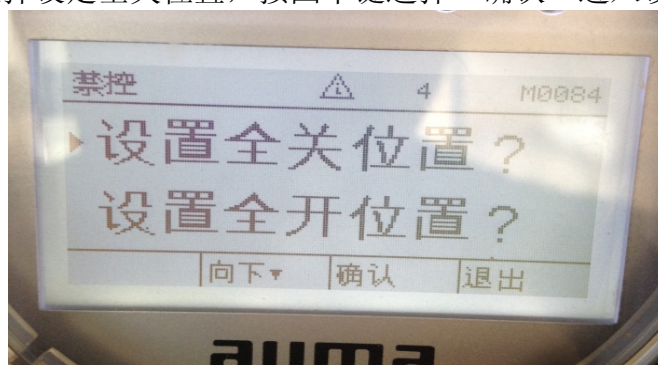


8. 进入关限位设定菜单

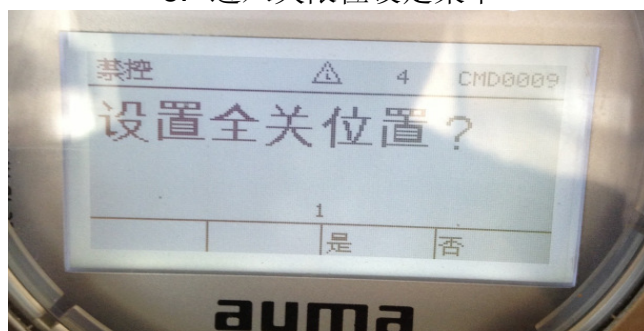


9. 将选择开关拨到“local”位，按“开，关，停”按钮电动操作到阀门实际关位置。

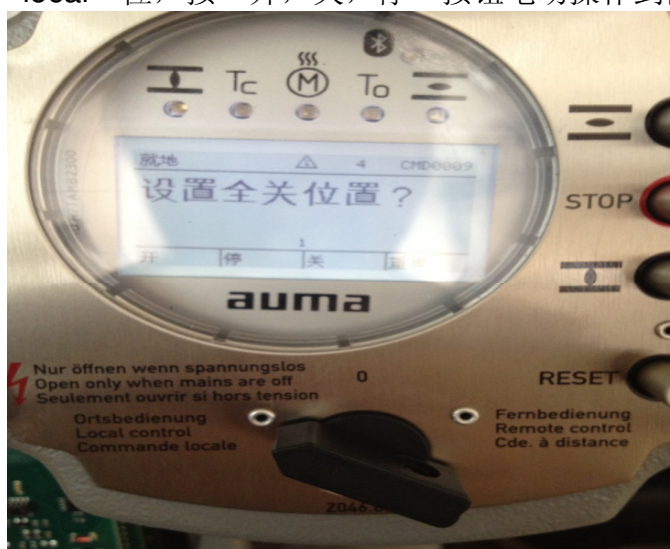

10. 将选择开关拨回“O”位，按回车键确认，此时屏幕左上方关到位黄色指示灯亮起，关限位设定完毕。

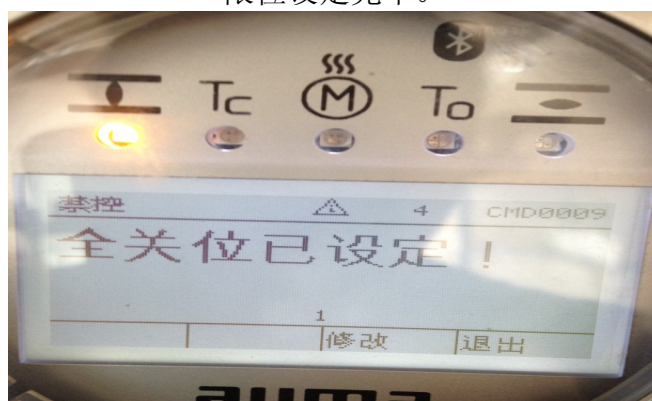


11. 按 C 键退出到上一级菜单，选择开方向限位设定。开方向限位设定方法同关方向。

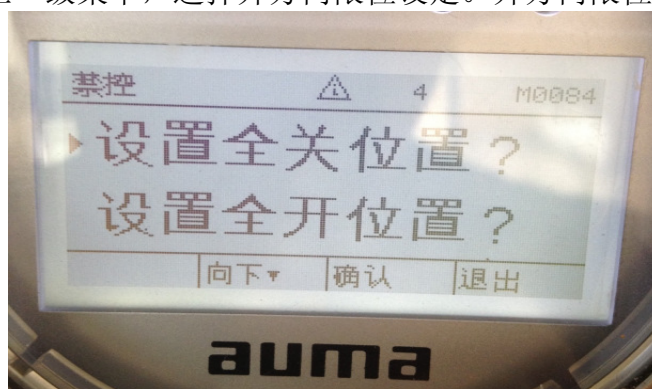


力矩的设置


1. 选择开关拨到“O”位，长按 C 键 2 秒进入 M 菜单，选择客户设置—扭矩开关

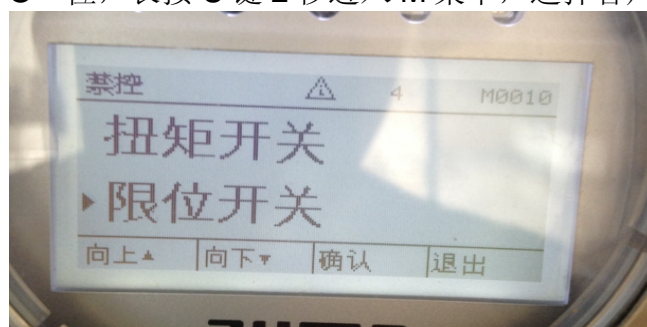

2. 进入力矩设定菜单

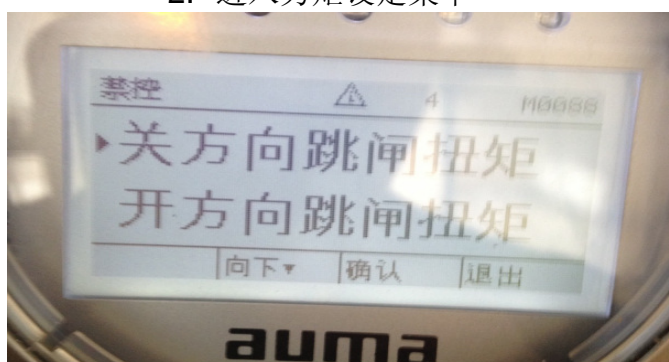


3. 进入关力矩设定选项，选择专业工程师(4),并输入密码：0000 进入

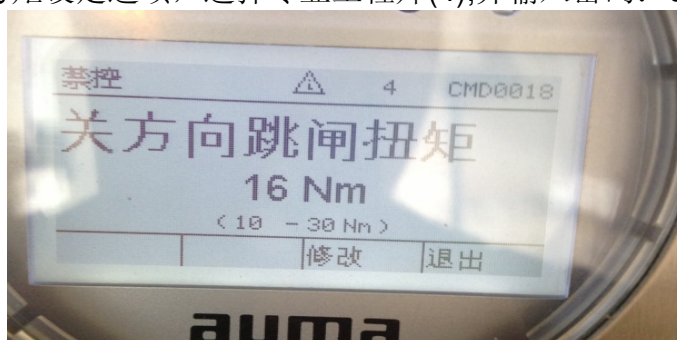

4. 按回车键编辑，根据实际工况修改力矩值，修改后按回车键保存

5. 按 C 键返回上一级菜单，进入开方向力矩设定选项

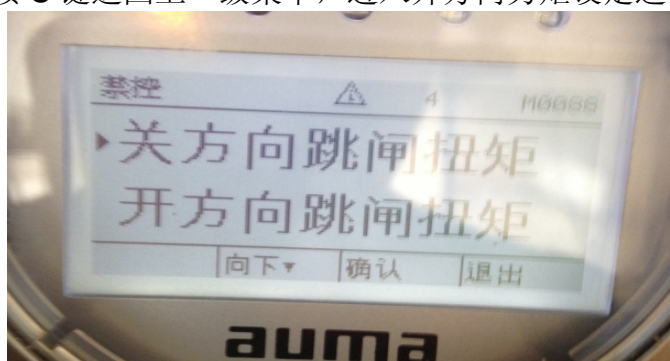

6. 开方向力矩设定方法同关方向。设定完毕后按 C 键退回到 S0001 界面(即原始界面)。